

CONDITIONS DE GARANTIE

Une garantie pièce et main-d'œuvre d'une durée d'un an est allouée, hormis les faders (90 jours).

Les règles suivantes sont valables à partir du jour où le dispositif donné quitte l'usine.

La date figurant sur la facture est considérée comme date du début de la garantie.

Seules les sociétés approuvées par la société EUROPSONIC sont autorisées à effectuer les réparations sur le dispositif. La garantie perd sa validité lors d'une intervention sur le dispositif par un technicien non approuvé.

Pendant la durée de garantie, il est nécessaire d'envoyer le dispositif défectueux dans son emballage d'origine, les frais d'envoi sont à la charge de l'expéditeur.

La durée de vie des potentiomètres est limitée, ils ne sont couverts par la garantie du fabricant que pour la durée d'une utilisation courante.

Pour tous renseignements concernant le service, adressez-vous à votre distributeur local susceptible de répondre au mieux à vos questions.



EUROPSONIC SA
7-9 rue Cuvier BP80
42302 Roanne Cedex


Tel : +33 (0)4-77-71-71-06
Fax : +33 (0)4-77-70-33-40

www.europsonic.fr



Modifications : La SA EUROPSONIC se réserve le droit d'apporter à tout moment et sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques qu'elle jugera nécessaires


MOOVER-70

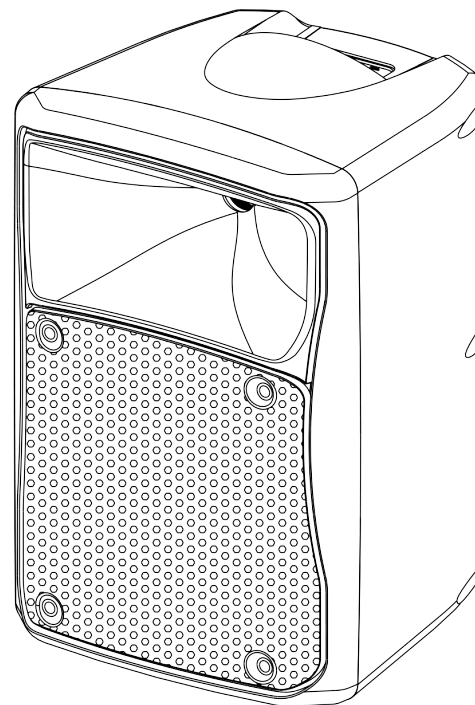

TECHNYSOUND

www.europsonic.fr

Descriptif

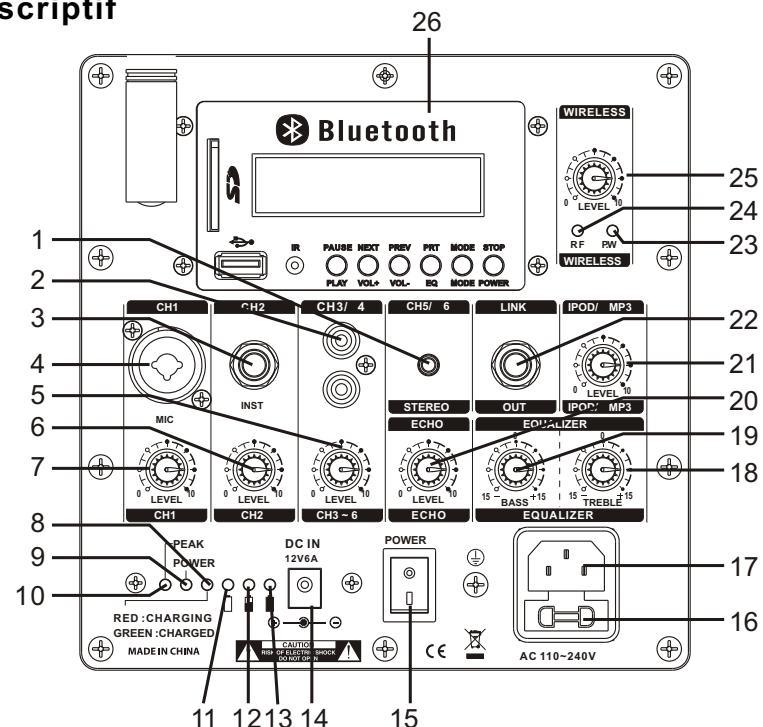

1. Entrée Stéréo

Entrée Jack 3,5 mm stéréo pour les lecteurs de musique personnels.

2. Entrée RCA Aux.

Cette entrée est conçue pour accepter un signal d'entrée Aux. Assurez-vous de ne connecter que les périphériques d'entrée de niveau ligne tels que des mélangeurs, des lecteurs cassettes, des lecteurs CD...

3. Entrée Instrument

Entrée Jack 6,35 mm pour connecter un instrument de musique.

4. Entrée Microphone

Entrée combo Jack 6,35 mm/XLR pour connecter un microphone.

5. Contrôle volume RCA Aux. & Stéréo

6. Contrôle volume Instrument

7. Contrôle volume Microphone

8. LED batterie

Indique le niveau de charge de la batterie.

9. LED de fonctionnement

10. LED de crête

Si la LED clignotent en crête, cela signifie que le signal de sortie de table est acceptable. Au contraire si la LED est allumée de manière continue cela veut dire que le signal est mauvais avec une distorsion importante. Une bonne attention vous permettra d'obtenir un son dynamique et sans distorsion audible. Pour cela l'intensité du signal d'entrée, le doit être ajusté.

11. Batterie faible

12. Batterie moyenne

13. Batterie pleine

14. Entrée alimentation DC

15. Bouton ON/OFF principal

16. Porte-fusible

Ce réceptacle comprend un fusible 5 x 20 mm de 1A Temp. Toujours remplacer exactement avec le même type de fusible.

17. Entrée alimentation AC 230V

18. Contrôle aigue

Ce potentiomètre rotatif vous permet de réduire ou augmenter les fréquences aigues.

19. Contrôle grave

Ce potentiomètre rotatif vous permet de réduire ou augmenter les fréquences graves.

20. Echo

Ce potentiomètre rotatif vous permet de contrôler la chambre d'écho.

21. Contrôle volume lecteur MP3/Bluetooth

Ce potentiomètre rotatif vous de réduire ou augmenter le volume.

22. Sortie Aux.

Sortie Jack 6,35 mm pour connecter à un autre appareil.

23. PW.

LED indiquant que le microphone sans fil est allumé.

24. RF


Indicateur « DIVERSITY »

25. Contrôle volume Micro sans fil

Ce potentiomètre rotatif vous de réduire ou augmenter le volume.

26. Lecteur MP3/Bluetooth

Lecteur MP3

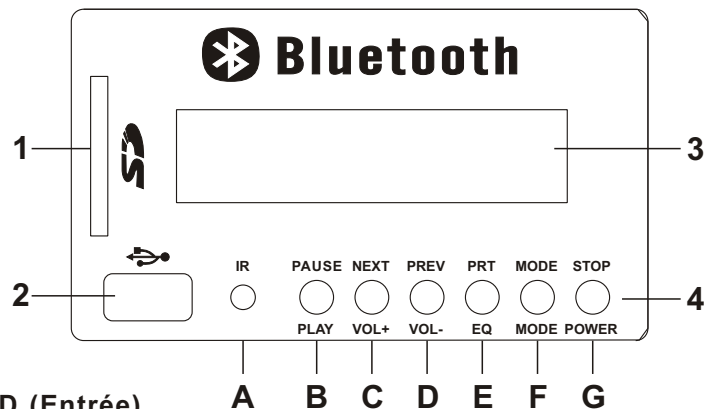

1. SD (Entrée)

Cet emplacement permet d'insérer une carte SD avec des fichiers MP3.

2. USB (Entrée)

Cet emplacement permet d'insérer une clé USB avec des fichiers MP3.

3. ECRAN LCD

Ce grand écran LCD bleu affiche toutes les informations pertinentes sur la fonction étant choisi ou sur le fichier Mp3 lu.

4. SELECTEURS :

A. Capteur IR télécommande

B. Play /Pause

- Appuyez sur ce bouton une fois pour jouer le morceau choisi. Appuyez à nouveau pour l'interrompre momentanément la lecture.
- Appuyez et maintenez ce bouton pour mettre en pause la lecture de la chanson.

C. Next /Vol+

- Appuyez sur ce bouton une fois pour aller à la chanson suivante.
- Appuyez et maintenez ce bouton pour augmenter le volume du lecteur MP3.

D. Previous /Vol-

- Appuyez sur ce bouton une fois pour revenir à la chanson précédente.
- Appuyez et maintenez ce bouton pour diminuer le volume du lecteur MP3.

E. Repeat /EQ

- Appuyez une fois sur ce bouton pour répéter la chanson.

- Appuyez et maintenez ce bouton pour sélectionner parmi différents types d'égalisation applicables à la chanson en cours de lecture.


F. USB /SD/BLUETOOTH

- Appuyez une fois sur ce bouton pour sélectionner USB et SD ou BLUETOOTH

G. STOP/POWER

- Appuyez sur ce bouton une fois pour arrêter le lecteur MP3.
- Appuyez et maintenez ce bouton pour allumer ou éteindre le lecteur MP3.

Télécommande

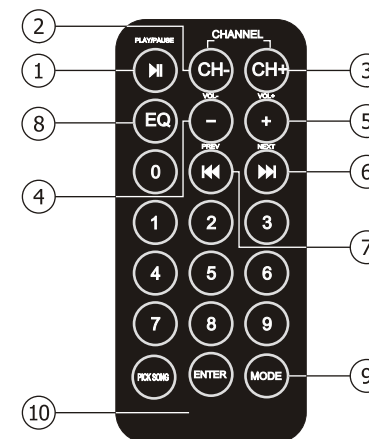

1. PLAY/PAUSE

2. CANAL FM -

3. CANAL FM +

4. VOLUME -

5. VOLUME +

6. AVANCE

7. RETOUR

8. EGALISEUR

9. USB/SD/BLUETOOTH

10. BATTERIE : La télécommande a besoin d'une pile bouton Cr2025 pour fonctionner

Remerciement

Merci d'avoir choisi un produit EUROPSONIC. Ce produit a été soigneusement vérifié par un contrôle qualité avant son envoi. Une utilisation correcte prolongera la performance et la durée de vie sur des années. Nous vous recommandons de lire attentivement le manuel d'instructions avant d'utiliser ce produit.

Attention !

Protégez de l'humidité.

Débranchez avant d'ouvrir le boîtier!

Pour votre propre sécurité, veuillez lire ce mode d'emploi avec attention avant la première mise en service.

Toute personne ayant à faire avec le montage, la mise en marche, le maniement et l'entretien de cet appareil doit

- être suffisamment qualifiée

- suivre strictement les instructions suivantes.

Avant tout, assurez-vous que l'appareil n'a pas subi de dommages lors de son transport. Si tel était le cas, contactez immédiatement votre revendeur.

Instruction de sécurité

Soyez prudent, lors de manipulations électriques avec une tension dangereuse vous êtes soumis à des risques d'électrocution!

Cet appareil a quitté les ateliers dans un état irréprochable. Pour assurer un bon fonctionnement, sans danger, l'utilisateur doit suivre les instructions contenues dans ce mode d'emploi.

Attention:

Tout dommage occasionné par la non observation des instructions de montage ou d'utilisation n'est pas couvert par la garantie.

L'appareil ne devrait pas être mis en service lorsqu'il a été transporté d'un endroit froid à un endroit chaud. Il se forme de la condensation qui pourrait endommager l'appareil. Laissez celui-ci atteindre la température ambiante avant de le mettre en service.

La fiche au secteur doit seulement être branchée avec une prise de courant adaptée.

Ne laissez pas les câbles d'alimentation en contact avec d'autres câbles.

Soyez prudent lorsque vous manipulez les câbles et les connexions, vous êtes soumis à des risques d'électrocution !

Ne manipulez jamais les parties sous tension avec les mains mouillées !

Assurez-vous que la tension électrique ne soit pas supérieure à celle indiquée au dos de l'appareil.

Mettez le câble d'alimentation seulement dans des prises adaptées. Prenez garde de ne pas coincer ou abîmer le câble d'alimentation. Contrôlez l'appareil et les câbles d'alimentation régulièrement.

Débranchez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas et avant de le nettoyer.

Pour ce faire, ne tirez jamais sur le câble.

Caractéristiques techniques

Puissance : 40/70 Watts

Bande passante : 62 Hz- 18 KHz +/- 3 dB

Distorsion : < 1%

Batterie rechargeable : 1 x 12V - 7A

Alimentation AC : 230V, 50 Hz

Boomer : 20 cm

Tweeter : compression 1"


Temps de charge : 5 heures

Autonomie : 8 à 10 heures

Dimensions : 455 x 320 x 310 mm

Poids : 8 kg

Exemple de branchement

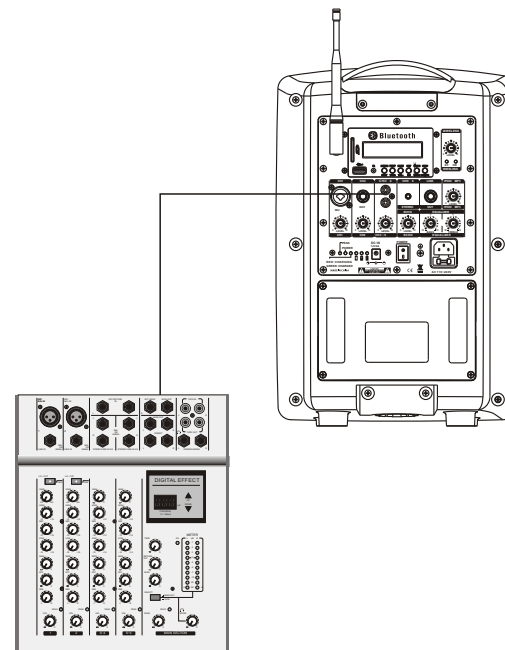

Branchement entre 2 enceintes

